


5. COLOCAÇÃO DO ASSENTO E CAÇAMBA TRASEIRA




- Insira o parafuso Allen 8x50mm (P) através do assento (I) e cinto de segurança (ver foto da direita) fixando com a chave U.
- Coloque a tira da cintura do cinto de segurança (J) sobre o parafuso, como na foto acima.
- Selecione a posição desejada do assento, no quadro principal (A), então, insira o parafuso no furo do quadro, apertando com a chave Allen.
- Encaixe a caçamba ao eixo traseiro, pressionando a caçamba para baixo.
- Empurre a parte frontal da caçamba para frente para encaixar no quadro.
- Certifique-se de que todas as 3 partes estão corretamente travadas na posição.

6. COLOCAÇÃO DA ALÇA DE DIREÇÃO

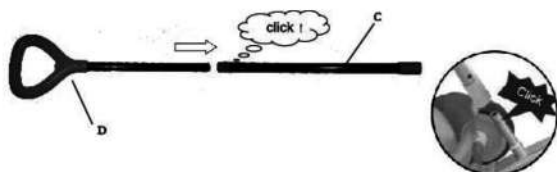

- Insira a metade inferior da alça de direção para pais (C) na parte traseira do quadro. Assegure-se de que as duas cavidades pressionadas por mola no quadro passam através da alça de direção e encaixe no lugar.
- Encaixe a metade superior da alça de direção (D) na parte inferior (C). Prenda, utilizando dois parafusos.

7. COLOCAÇÃO DO ANEL DE PROTEÇÃO

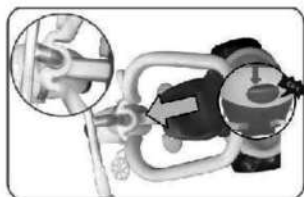


- Deslize o anel de proteção (O) sobre a parte traseira do assento e empurre a frente do anel de proteção em torno da haste do guidão. Assegure-se de que as duas partes, dianteira e traseira, estão travadas na posição de forma segura.

8. COLOCAÇÃO DO TOLDO DE PROTEÇÃO



- Insira o descanso de cabeça (X) na parte traseira do assento (I).
- Insira o suporte do toldo de proteção (W) no descanso de cabeça (X).
- Ajuste o toldo de proteção na posição correta.

9. USANDO O DESCANSO DE PÉ RETRÁTIL

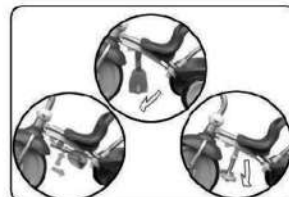

- Coloque para baixo o descanso para pé, deslizando a parte plástica superior para a direita, em seguida, puxando o tubo para baixo, como mostrado acima. Finalmente desdobre o descanso para pé, para dobrá-los faça o processo inverso.

10. UTILIZANDO A TRAVA DA RODA DIANTEIRA



Roda Livre

- Esta função é para ser usada quando os pais estão empurrando a criança, que não pode ou não deseja pedalar o triciclo. Isso vai permitir que a criança coloque seus pés sobre os pedais ou descanso de pé, sem o giro dos pedais.
- Para habilitar essa função, puxe a trava de rodas amarela (K) em direção ao pedal, como mostrado acima.

Acionamento Direto

- Este deve ser selecionado, quando a criança vai mover o triciclo através dos pedais.
- Para ativar essa função, pressione a trava de rodas amarela (K) na calota da roda da frente. Nota: Os triângulos na trava da roda, e roda da frente, devem estar alinhados para permitir que você possa empurrar a trava das rodas.

Triciclo Deluxe (Triciclo de Luxo)

Atenção:

1. Este produto é apropriado para crianças a partir de 12 meses.
2. Por favor, leia este manual de instruções atentamente antes do uso. Por favor, guarde este manual de instruções para futuras consultas.
3. Este triciclo deve ser montado por um adulto. Por favor, tenha o devido cuidado ao montar este triciclo.
4. Ao utilizar este triciclo, crianças não devem ser deixadas sozinhas.
5. Os adultos devem assegurar que a criança mantenha os pés no descanso de pé, a fim de evitar entalamento.
6. Este triciclo deve ser mantido longe de rodovias e veículos em movimento.
7. O peso máximo permitido é 30Kg.
8. Por favor, mantenha peças pequenas longe de crianças.



Advertência e Manutenção:

1. Todas as embalagens e peças extras devem ser armazenadas em um local seguro.
2. Certifique-se de que a criança está corretamente sentada e presa ao triciclo antes de cada utilização.
3. Por favor, verifique todas as peças antes de usar.
4. Evite usar em condições úmidas ou extremas.
5. Aviso! Por favor, mantenha peças plásticas e pequenas longe de crianças.
6. Este produto deve sempre ser utilizado sob a supervisão de um adulto.



Importado por: Xalingo S/A Indústria e Comércio - Santa Cruz do Sul - RS - Brasil


PARTS LIST

A	1	H	2	N	1	I	1
B	1			U	1		
C	1	I	1	N	1		
U	1			K&T	1		
E	1	K	1	P	1	Q	1
F	1	L	2	R	1	T	1
U	1	N	1	W	1		

LISTA DE PEÇAS

- | | |
|---|---|
| A. Quadro | K. Trava de Roda |
| B. Eixo Traseiro | L. Pedal x2 |
| C. Alça de Direção para Pais (Inferior) | M. Caçamba Traseira |
| D. Alça de Direção para Pais (Superior) | N. Para-lama |
| E. Garfo Dianteiro | O. Anel de Proteção |
| F. Guidão | P. Parafuso Allen 8x50mm |
| G. Roda Dianteira | Q. Parafuso 4x12mm x4 |
| H. Roda Traseira x2 | R. Parafuso 3,5x15mm x6 |
| I. Assento | S. Cesta Dianteira |
| J. Cintro de Segurança | T. Parafuso Allen 8x38mm e Porca |
| U. Chave Allen | W. Toldo de proteção |
| V. Chave Inglesa (U) | X&Z. Descanso de Cabeça & Assento Revestido |

1. PRENDA O EIXO TRASEIRO AO QUADRO PRENDA AS RODAS TRASEIRAS AO EIXO TRASEIRO

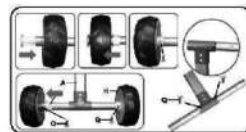

- A. Deslize o eixo traseiro (B) através do quadro principal (A).
- B. Alinhe os furos e prenda com dois parafusos 4x12mm (Q).
- C. Deslize um espaçador plástico da roda, em cada lado do eixo traseiro (B).
- D. Deslize uma roda traseira (H) no eixo traseiro (B).
- E. Insira o pino plástico através da roda traseira, e, em seguida, no eixo traseiro.
- F. Certifique-se de que todos os furos, no espaçador plástico, eixo traseiro e pino plástico, estão alinhados. Em seguida prenda com um parafuso 4x12mm (Q).
- G. Repita os passos para a outra roda traseira.

2. MONTAGEM DO GARFO DIANTEIRO




- A. Insira o Para-lama (N) no garfo dianteiro (E).
- B. Insira o garfo dianteiro (E) na cabeça do tronco do quadro (A).
- C. Alinhe os furos no Para-lama, com a cabeça do tronco. Prenda o Para-lama com dois parafusos 3,5x15mm (R).

3. MONTAGEM DO GUIDÃO



- A. Empurre a tampa plástica para cima no guidão (F).
- B. Instale o guidão na parte frontal da cabeça do tronco. Prenda com um Parafuso Allen 8x38mm e porca (T).
- C. Empurre para baixo a tampa plástica, assegurando que ela trave na posição correta.

4. COLOCAÇÃO DA RODA DIANTEIRA

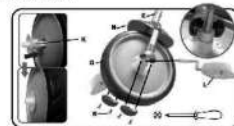

- A. Insira a trava de roda (K) na roda dianteira (G).
- B. Vire o triciclo de cabeça pra baixo e apoie sobre o guidão.
- C. Insira os pedais (L) na roda dianteira (G). Certifique-se de que a ranhura no pedal, se alinha com o encaixe na calota da roda.
- D. Coloque a roda dianteira (G) no garfo dianteiro (E). Assegure-se de que a roda e os pedais estejam afixados dentro da arruela branca de plástico, como na imagem acima.
- E. Coloque o garfo dianteiro e tampões sobre os pedais. Prenda cada com dois parafusos 3,5x15mm.